

Günther Meyer

Montage - Service - Dienstleistungen

Rosenkoppel 3, 25436 Moorrege
Telefon: + 49 4122 99 44 0
mobil: +49 171 5283889
Telefax: + 49 4122 99 44 1
email: g.meyer@guenthermeyer.de
www.guenthermeyer.de

Bedienungsanleitung

Zahlenkombinationsschlösser

Kromer Nr.: 3001 / 3011 / 3031 / 3005 / 3015 / 3035

Beschrieben wird hier: Ausführung 3 Scheiben rechts (Schließrichtung)

Bitte lesen Sie diese Anweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Schloss betätigen oder die eingestellte Zahlenkombination ändern. Führen Sie die Einstellprozeduren, wie unten beschrieben, Schritt für Schritt sorgfältig durch.

Eine Fehlbedienung, wie z.B. das Nichtentfernen /Abziehen des Umstellschlüssels nach Einstellen einer neuen Zahlenkombination führt zur Zerstörung des Schlosses!

Im Ausschnitt des Zahlenknopfrings ist in der Mitte „oben“ eine Kennmarke (Strich-Markierung) zu sehen.

Die Kennmarke dient zum Öffnen des Schlosses und ebenfalls zum Umstellen des Öffnungscodes (Zahlenkombination).

Kennmarke (Öffnen / Umstellen)



Öffnen des Schlosses

Drehen Sie den Knopf **langsam und gleichmäßig**. Wenn Sie einmal über die einzustellende Zahl gedreht haben, **darf nicht** zur Kennmarke **zurückgedreht werden**, sondern der gesamte Einstellvorgang muss wiederholt werden. Immer, wenn eine ausgewählte Zahl auf die Kennmarke eingestellt ist, zählt dieses als eine Umdrehung.

Schließen des Schlosses (Verwerfen der Zahlenkombination)

Um eine größtmögliche Sicherheit zu erhalten, sollte der Drehknopf nach Schließen der Tür mindestens 5 vollständige Umdrehungen nach links gedreht werden.

Öffnen des Schlosses, wenn werksseitig auf 50-25-50 eingestellt ist:

1. Drehen Sie den Drehknopf nach links, bis die „50“ das vierte Mal der Kennmarke gegenübersteht.
2. Drehen Sie den Drehknopf nach rechts, bis die „25“ das dritte Mal der Kennmarke gegenübersteht.
3. Drehen Sie den Drehknopf nach links, bis die „50“ das zweite Mal der Kennmarke gegenübersteht.
4. Drehen Sie den Drehknopf wieder nach rechts, bis zur „0“ und etwas darüber hinaus, bis der Schlossriegel bis zum Anschlag zurückgezogen wurde. Das Schloss ist nun geöffnet.

Änderung der vom Werk eingestellten Zahlenkombination 50-25-50

1. Legen Sie eine neue Zahlenkombination fest, **die letzte Zahl darf aber auf keinen Fall zwischen 90 und 99 beziehungsweise 0 bis 10 sein!** (Beispiel: 30 - 40- 50)
2. Öffnen Sie das Schloss und die Tür. Verriegeln Sie wieder bei geöffneter Tür, so dass die Bolzen der Tür ausgeschossen sind.



Tür bleibt geöffnet!



Passender Umstellschlüssel erforderlich!

3. Stellen Sie zunächst bei geöffneter Tür die Zahlenkombination (50-25-50) ein, indem Sie den Drehknopf

- Viermal (50) nach links
- Dreimal (25) nach rechts
- Zweimal (50) nach links


drehen.

4. Lassen Sie den Drehknopf mit der letzten, der dritten Zahl (50) auf der Kennmarke stehen und stecken Sie den Umstellschlüssel bis zum Anschlag in das Loch auf der Rückseite der Tür. Achten Sie darauf, dass sich die letzte Zahl dabei nicht versehentlich verstellt (Drehknopf mit Daumen fixieren).



Abbildung ohne Schrankrückwand, Umstellschlüssel
Ist komplett eingesteckt


5. Drehen Sie nun den Umstellschlüssel eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn bis ein leichtes Einrasten zu spüren ist und lassen Sie den Schlüssel in dieser Stellung (Umstellposition).

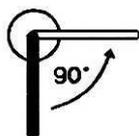

6. Überprüfen Sie zur Sicherheit nochmals, ob sich der Umstellschlüssel in der Umstellposition befindet, in dem Sie am Schlüssel ziehen. Er darf sich nicht abziehen lassen!
7. Nun drehen Sie den Drehknopf nach links, bis die erste Zahl der neu gewählten Zahlenkombination (30) das "vierte Mal" der Kennmarke gegenübersteht.
8. Drehen Sie jetzt den Drehknopf nach rechts bis die zweite Zahl(40) das dritte Mal der Kennmarke gegenübersteht.
9. Nun den Drehknopf nach links drehen, bis die dritte Zahl (50) das zweite Mal der Kennmarke gegenübersteht. Lassen Sie den Drehknopf in dieser Stellung und halten Sie ihn mit der Hand fest, damit die letzte Einstellung fixiert bleibt. Drehen Sie den Umstellschlüssel eine Viertelumdrehung im Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn ab.



Abbildung ohne Schrankrückwand, Schlüssel in der Umstellposition

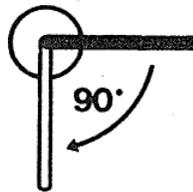

Entfernen Sie unbedingt den Umstellschlüssel !!

Jetzt ist Ihre neu gewählte Zahlenkombination eingestellt.

Achtung:

Bevor Sie die Tür schließen, versuchen Sie mehrmals das Zahlenkombinationsschloß zu öffnen. Denken Sie daran, dass Sie zum Öffnen des Schloßes wieder die Öffnungsmarke - die Markierung in der Mitte - verwenden.