

Günther Meyer

Montage - Service - Dienstleistungen


Rosenkoppel 3, 25436 Moorrege
Telefon: + 49 4122 99 44 0
mobil: +49 171 5283889
Telefax: + 49 4122 99 44 1
email: g.meyer@guenthermeyer.de
www.guenthermeyer.de

Bedienungsanleitung — Zahlenkombinationsschloss **LaGard Typ 3330 Spezial**

Bitte lesen Sie diese Anweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Schloss betätigen oder die eingestellte Zahlenkombination ändern.

Im Ausschnitt des Zahlenknopfrings sind zwei Markierungen zu sehen. Die Marke in der Mitte des Ausschnittes dient zum Öffnen des Schlosses
- ÖFFNUNGSMARKE -

Die linke Marke wird verwendet, wenn eine neue Zahlenkombination eingestellt werden soll - **UMSTELLMARKE** -.

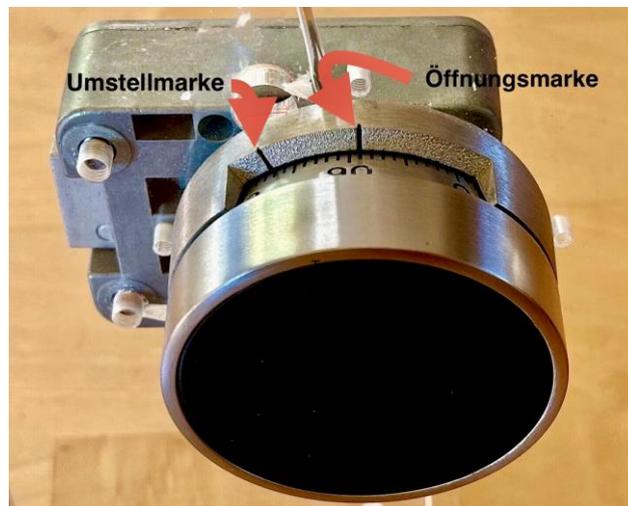

Öffnen des Schlosses

Drehen Sie den Knopf **langsam und gleichmäßig**. Wenn Sie einmal über die einzustellende Zahl gedreht haben, **darf nicht** zur Öffnungsmarke **zurückgedreht werden**, sondern der gesamte Einstellvorgang muss wiederholt werden. Immer, wenn eine ausgewählte Zahl auf die Marke eingestellt ist, zählt dieses als eine Umdrehung.

Günther Meyer

Montage - Service - Dienstleistungen

Rosenkoppel 3, 25436 Moorrege
Telefon: + 49 4122 99 44 0
mobil: +49 171 5283889
Telefax: + 49 4122 99 44 1
email: g.meyer@guenthermeyer.de
www.guenthermeyer.de

Schließen des Schlosses

Um eine größtmögliche Sicherheit zu erhalten, sollte der Drehknopf nach Schließen der Tür mindestens 5 vollständige Umdrehungen nach links gedreht werden. (Zahlenkombination verwerfen)

Öffnen des Schlosses, wenn werksseitig auf 10-20-30 eingestellt ist:

1. Drehen Sie den Drehknopf nach links, bis die „10“ das vierte Mal der Öffnungsmarke gegenübersteht.
2. Drehen Sie den Drehknopf nach rechts, bis die „20“ das dritte Mal der Öffnungsmarke gegenübersteht.
3. Drehen Sie den Drehknopf nach links, bis die „30“ das zweite Mal der Öffnungsmarke gegenübersteht.
4. Drehen Sie den Drehknopf nach rechts, bis die „0“ das erste Mal der Öffnungsmarke gegenübersteht.
5. Dann den Drehknopf weiter nach rechts drehen – im Uhrzeigersinn – bis ein Anschlag erreicht ist. Der Riegel ist jetzt zurückgezogen und das Schloss geöffnet.

Änderung der vom Werk eingestellten Zahlenkombination 10-20-30

Benötigt wird dazu der Umstellschlüssel.



Achtung: Niemals den Umstellschlüssel einführen, wenn der Schlossdeckel nicht fest montiert ist oder der Schlossdeckel fehlt.

Günther Meyer

Montage - Service - Dienstleistungen

Rosenkoppel 3, 25436 Moorrege
Telefon: + 49 4122 99 44 0
mobil: +49 171 5283889
Telefax: + 49 4122 99 44 1
email: g.meyer@guenthermeyer.de
www.guenthermeyer.de

1. Öffnen Sie das Schloss und die Tür, verriegeln Sie, so dass die Bolzen der Tür ausgeschossen sind. **Tür bleibt geöffnet!**



2. Stellen Sie bei geöffneter Tür die Kombination (10-20-30) ein.
Im Gegensatz zum Öffnen muss jetzt zum Einstellen der Zahlen die Umstellmarke – linke Markierung – verwendet werden.
3. Lassen Sie den Drehknopf mit der letzten, der dritten Zahl (30) auf der Umstellmarke stehen und stecken Sie den Umstellschlüssel in das Loch auf der Rückseite des Schlosses.



4. Drehen Sie nun den Umstellschlüssel eine Vierteldrehung **im Uhrzeigersinn** bis zum Anschlag und lassen Sie den Schlüssel in dieser Stellung.

Günther Meyer

Montage - Service - Dienstleistungen

Rosenkoppel 3, 25436 Moorrege
Telefon: + 49 4122 99 44 0
mobil: +49 171 5283889
Telefax: + 49 4122 99 44 1
email: g.meyer@guenthermeyer.de
www.guenthermeyer.de



5. Legen Sie eine neue Zahlenkombination fest, **die letzte Zahl darf aber auf keinen Fall zwischen 90 und 99 beziehungsweise 0 bis 10 sein!**
6. Nun drehen Sie den Drehknopf nach links, bis die erste Zahl der neu gewählten Zahlenkombination das vierte Mal der Umstellmarke (links) gegenübersteht,
7. Drehen Sie jetzt den Drehknopf nach rechts bis die zweite Zahl das dritte Mal der Umstellmarke gegenübersteht.
8. Nun den Drehknopf nach links drehen, bis die dritte Zahl das zweite Mal der Umstellmarke gegenübersteht. Lassen Sie den Drehknopf in dieser Stellung und halten Sie ihn mit der Hand fest, damit die letzte Einstellung fixiert bleibt. Drehen Sie den Umstellschlüssel eine Viertelumdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn. **Entfernen Sie den Umstellschlüssel !!**

Jetzt ist Ihre neu gewählte Zahlenkombination festgehalten,

Achtung: Bevor Sie die Tür schließen, versuchen Sie mehrmals das Zahlenkombinationsschloss zu öffnen. Denken Sie daran, dass Sie zum Öffnen des Schlosses wieder die Öffnungsmarke - die Markierung in der Mitte - verwenden.