

Günther Meyer

Montage - Service - Dienstleistungen

Rosenkoppel 3, 25436 Moorrege
Telefon: + 49 4122 99 44 0
mobil: +49 171 5283889
Telefax: + 49 4122 99 44 1
email: g.meyer@guenthermeyer.de
www.guenthermeyer.de


Zahlenkombinationsschloss LA GARD 3300 Spezial

Rückstellung bei unbekanntem Code


Diese Anleitung ermöglicht eine einfache Zurückstellung der Zahlenkombination (Öffnungscod), Voraussetzung ist allerdings, dass die Tür geöffnet ist und der Gehäusedeckel des Schlosses entfernt werden kann.

Ablauf


1. Rückwand der Tür entfernen (Verschraubung lösen)
2. Sicherungsplombe entfernen, beide Befestigungsschrauben lösen und den Schloßdeckel abnehmen.

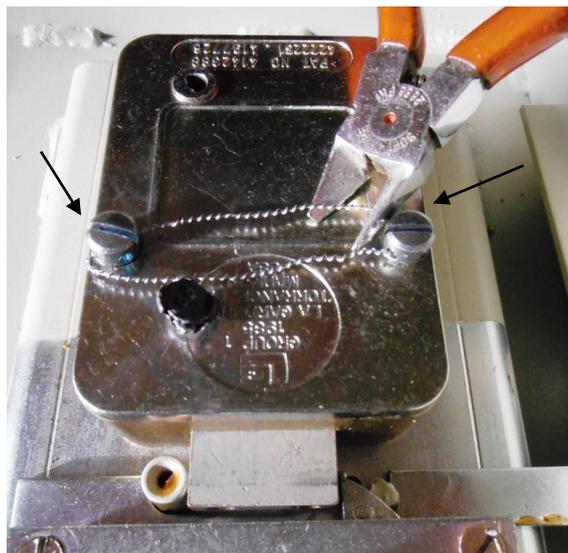

- Schrauben von Wippe und Schließhebel lösen.

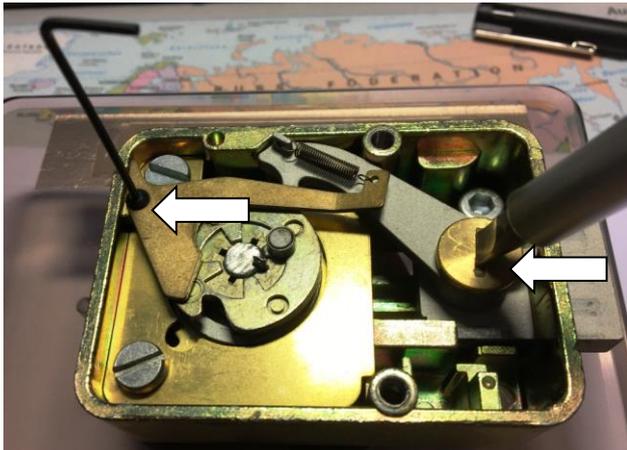


Anmerkung : Bei einigen Modellen ist der Schließhebel nicht verschraubt, sondern nur aufgesteckt. Er lässt sich nach Lösen der Verschraubung der Wippe nach oben ziehen.

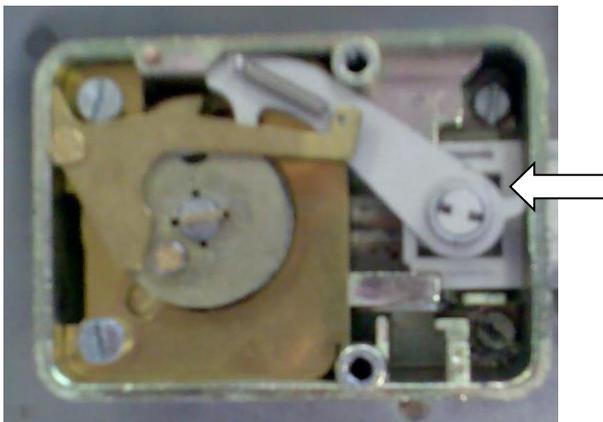

- Wippe und Schließhebel herausnehmen




5. Zwei Schrauben von der Abdeckplatte lösen

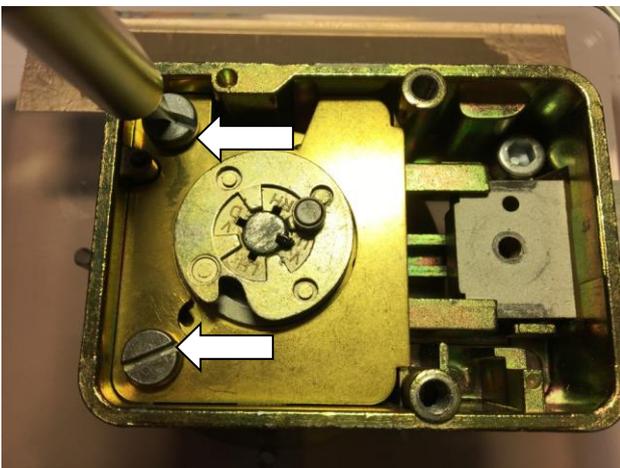

6. Abdeckplatte herausnehmen



7. Mit einem spitzen Gegenstand oder kleinen Schraubendreher die Scheiben durch Drehen in die unten gezeigte Position bringen

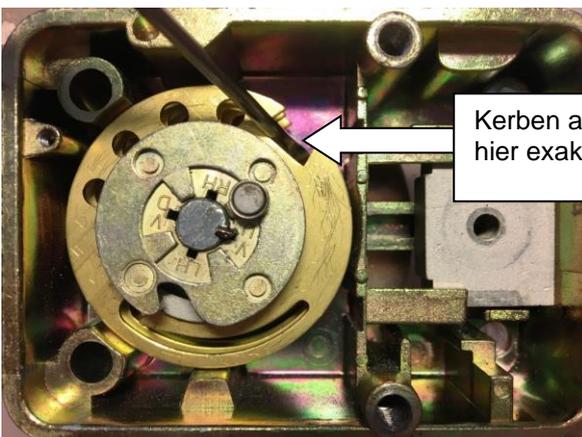

Kerben aller Scheiben müssen hier exakt übereinanderstehen!

8. Den Schlossdeckel aufsetzen und überprüfen, ob sich der Umstellschlüssel bis zum Anschlag einstecken lässt. Ggf. Position der Scheiben minimal verstellen.
9. Alle Schlossteile in umgedrehter Reihenfolge wieder montieren und den Schlossdeckel verschrauben.
10. Nun den Umstellschlüssel einstecken und eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.



11. Legen Sie eine neue Zahlenkombination fest, **die letzte Zahl darf aber auf keinen Fall zwischen 90 und 99 beziehungsweise 0 bis 10 sein!**
12. Nun drehen Sie den Drehknopf nach links, bis die erste Zahl der neu gewählten Zahlenkombination das vierte Mal der Umstellmarke gegenübersteht
13. Drehen Sie jetzt den Drehknopf nach rechts bis die zweite Zahl das dritte Mal der Umstellmarke gegenübersteht.
14. Nun den Drehknopf nach links drehen, bis die dritte Zahl das zweite Mal der Umstellmarke gegenübersteht. Lassen Sie den Drehknopf in dieser Stellung und halten Sie ihn mit der Hand fest, damit die letzte Einstellung fixiert bleibt.
15. Drehen Sie den Umstellschlüssel eine Viertelumdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn. Entfernen Sie den Umstellschlüssel.

Jetzt ist Ihre neu gewählte Zahlenkombination festgehalten.

16. Abschließend die zwei Befestigungsschrauben verplomben, oder Schlosdeckel versiegeln.

