

Günther Meyer

Montage - Service - Dienstleistungen

Rosenkoppel 3, 25436 Moorrege
Telefon: + 49 4122 99 44 0
mobil: +49 171 5283889
Telefax: + 49 4122 99 44 1
email: g.meyer@guenthermeyer.de
www.guenthermeyer.de

Zahlenkombinationsschloss KROMER 3 Scheiben rechts

Rückstellung bei unbekanntem Code

Diese Anleitung ermöglicht eine einfache Zurückstellung der Zahlenkombination (Öffnungscodex), Voraussetzung ist allerdings, dass die Tür geöffnet ist und der Gehäusedeckel des Schlosses entfernt werden kann.

Ablauf


1. Rückwand der Tür entfernen (Verschraubung lösen)
2. Beide Befestigungsschrauben lösen und den Schlosdeckel abnehmen.



3. Mit einem spitzen Gegenstand oder kleinen Schraubendreher die Scheiben durch Drehen in die unten gezeigte Position bringen



4. Das Scheibenpaket so weit nach rechts drehen, dass die Öffnungen für den Umstellschlüssel in der unten gezeigten Position stehen. Die Scheiben dürfen sich dabei nicht untereinander verstellen.

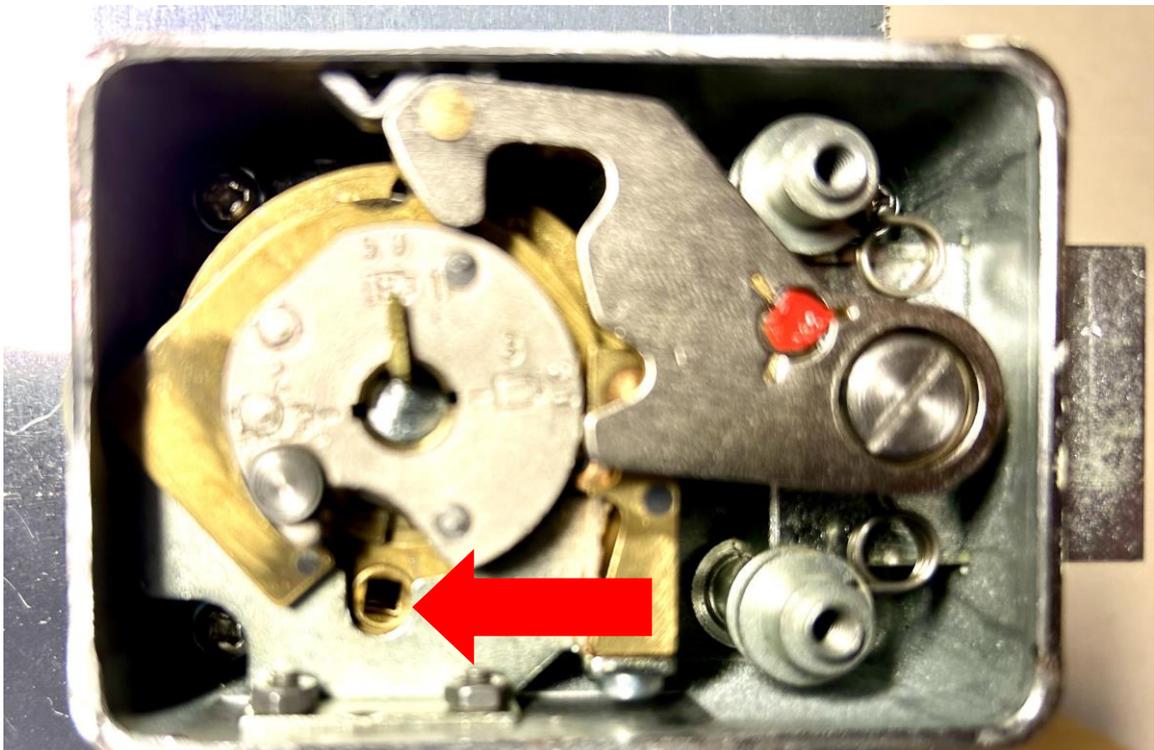

5. Den Schlosdeckel aufsetzen und überprüfen, ob sich der Umstellschlüssel bis zum Anschlag einstecken lässt. Ggf. Position der Scheiben minimal verstellen.
6. Den Schlosdeckel aufsetzen und verschrauben.
7. Nun den Umstellschlüssel einstecken und eine viertel Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.



Einsteckposition



Umstellposition

8. Legen Sie eine neue Zahlenkombination fest, **die letzte Zahl darf aber auf keinen Fall zwischen 90 und 99 beziehungsweise 0 bis 10 sein!**
9. Nun drehen Sie den Drehknopf nach links, bis die erste Zahl der neu gewählten Zahlenkombination das vierte Mal der Kennmarke gegenübersteht
10. Drehen Sie jetzt den Drehknopf nach rechts bis die zweite Zahl das dritte Mal der Kennmarke gegenübersteht.
11. Nun den Drehknopf nach links drehen, bis die dritte Zahl das zweite Mal der Kennmarke gegenübersteht. Lassen Sie den Drehknopf in dieser Stellung und halten Sie ihn mit der Hand fest, damit die letzte Einstellung fixiert bleibt.
12. Drehen Sie den Umstellschlüssel eine Viertelumdrehung im Uhrzeigersinn. Entfernen Sie den Umstellschlüssel.

Jetzt ist Ihre neu gewählte Zahlenkombination festgehalten.

Bei geöffneter Tür mindestens fünfmal überprüfen, ob das Schloss mit der neuen Zahlenkombination einwandfrei öffnet.